


Сув омборларини эксплуатация қилишдаги техника ҳавфсизлиги

Марузачи:

т.ф.н. Ф. Гаппаров

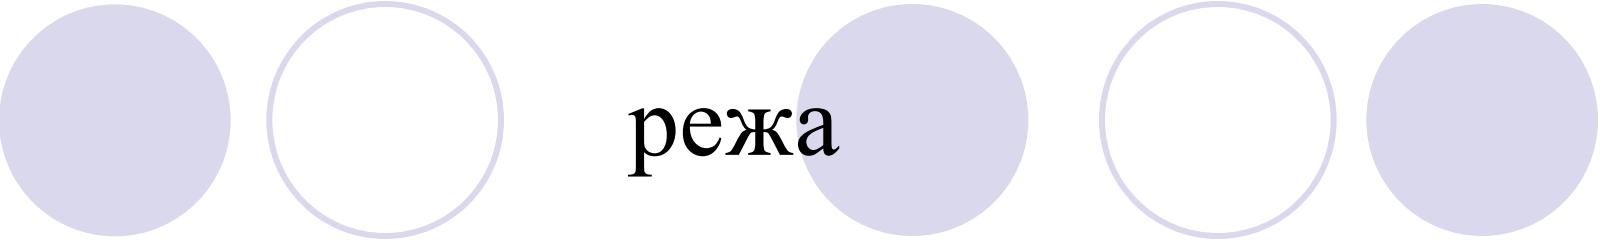

режа

- Иншоотлар мухофазаси.
- Сув омборда мехнат мухофаза тадбирлари.
- Гидрометрик ишларни бажаришдаги техника хавфсизлиги қоидалари.
- Ёнгин хавфсизлиги
- Биринчи тиббий ёрдам.

Иншоотлар муҳофазаси

- Сув омбори таркибига кирувчи барча иншоотлар давлат мулки ҳисобланиб, улар Ўзбекистон Республикаси қонунлари ҳимоясидадир.
- Иншоотларни ишчи ҳолатида саклаш ва қўриқлашга сув омбори бошлиғи масъулдир.
- Тўғон ва барча иншоотларнинг ҳавфсизлигини таъминлаш қўриқлаш хизматида бўлиб, сув омборининг ҳавфсизлик масалаларини сув омбори бошлиғига бўйсунган ҳолда амалга оширади ва ўз низомлари асосида хизмат қиласди.
- Сув омбори барча иншоотларининг муҳофазасини таъминлаш қўриқлаш хизмати бошқармаси зиммасида бўлади. Сув омборини барча иншоотларининг муҳофазасини таъминлаш учун кетадиган молиявий сарф харажатлар шартнома асосида олиб борилади.

Гидрометрик ишларни бажаришдаги техника хавфсизлиги қоидалари

- Гидрометрик ишларни бажараётганда баҳтсиз ҳодисаларнинг олдини олиш бўйича умумий тадбирлар қуидагилардан иборат:
 - гидрометрик створлар гидрометрик ишларни бажаришнинг хавфсизлиги талабларига мос равишда жиҳозланиши керак, баҳтсиз ҳодисаларнинг олдини олиш, сувда чўкаётганни қутқариш учун керакли инвентар билан жиҳозлаш, ҳамда ярасини ва оғриган жойини боғлаш учун керакли материаллар тўплами солинган сафар аптечкаси бўлиши керак;
 - кузатишлар олиб бориладиган жойга яқин қирғоқ қия ва тик жарлик бўлганда, сув омборига ёки каналга тушиб хавфсизлигини таъминлаш учун нарвонча ёки бошқа мосламалар билан жиҳозланиши керак. Буларга кўпроқ қишилари, қор ёқканда, бўрон пайтида ва яхмалакда эътибор берилиши керак;

- сузувчи мосламалардан фойдаланиш билан боғлиқ бўлган ишларни бажараётганда, дарёни кечиб ўтиш билан боғлиқ бўлган барча гидрометрик ишларда, қия ва тик бўлган қирғокларга яқин жойларда иш олиб бораётганда барча иш бажарувчиларига кутқарув жилетлари кийгизилиши керак;
- гидрометрик постда кузатувчи лавозимига ва вақтинча ёлланган ишчиларни иложи бўлса маҳаллий аҳолидан қайиқни бошқаришни яхши биладиганларни ишга таклиф этиш керак;

Ёнгин хавфсизлиги

- Сув омборлларда асосан ёнғинлар электр токининг қисқа туташиши натижасида келиб чиқади. Бунинг учун барча юқори кучланишдаги ток манбалари изоляция қилинади. Юқори кучланышдаги электр симлари орасида белгиланган меъёрдаги масофалар сакланиб қолиниши керак.
- Гидроузелларда ёнғин келиб чиқиш сабабларини камайтириш билан бир қаторда ёнғини учириш воситаларини ҳам жойларга ўрнатиш ва уларнинг ишчи ҳолатини доимо текшириб туриш мақсадга мувофиқ ҳисобланади. Ёнғинни учириш воситалари хар бир бинонинг кириш эшиги олдига куринадиган жойга жойлаштирилади ва у зарурый учириш воситалари (кум, сув ва бошқа керакли ашёлар) билан доимий равишда тулдириб борилади.

Биринчи тиббий ёрдам

- Сув омборлларда инсонларнинг нотўғри харакатланиши ва бошқа техник сабабаларга кўра жарохатланишлар юз беради. Бу каби корхоналарда жарохатланишларнинг сувга чукиш, электрдан заарланиш, синиш, лат ейиш турлари кўпроқ кузатилади. Жарохатланган кишиларга биричи тибби ёрдам кўрсатилади.
- Сувдан чиқариб олинган кишини териси кўкариб, томирлари шишган бўлса қутқарилган кишини бошини кўкрагидан паст қилиб, қорни билан ёрдам бераётган кишининг букилган тиззасига ётқизилади. Сўнгра бармоққа даструмол ёки тоза дока ўраб унинг оғзи ва томоғи бегона нарсалардан тозаланиб ташланади. Кейин орқа елкаси томондан икки курак ўртаси босилади, шунда ўпка, ошқозонга тушган сувлар ташқарига чиқиши керак. Бу ишни тезда амалга оширилмаса чўккан одам ичидаги сувлар 4-5 минутдан кейин қонга ўтиб у ҳалок бўлиши мумкин.

- Агар сувдан қутқарилган кишининг териси оқарган бўлса, унинг нафас йўлларига сув кирмаганлигини билдиради. Бундай ҳолда зудлик билан бурун ёки оғизга ҳаво пуллаш, юкни массаж қилиш усули билан суъний нафас олдиришга киришиш зарур
- Ток таъсиридан қутқарилган киши хушида бўлса текис жойга ётқизилиб тоза ҳаво билан таъминлаш керак. Агар ток урган киши бехуш бўлса зудлик билан сунъий нафас олдирилади ва юраги массаж қилинади. Суъний нафас олдирилаётганда шикастланган кишини зах ерга, бетон полга ётқизиб бўлмайди. Биринчи ёрдам кўрсатаётган киши тез ва пухта ҳаракат қилиши керак.